


# セルフ電話番号登録

設置されているインターホンは電話式インターホンです。  
 部屋番号 + 呼出ボタンで 各室の個人の電話を呼び出します。  
 呼び出す電話番号は、ICカードまたはタグを使って、ご自分で登録できます。

注意：SELF と印字されていない IC カードまたは  
 タグでは 設定できません

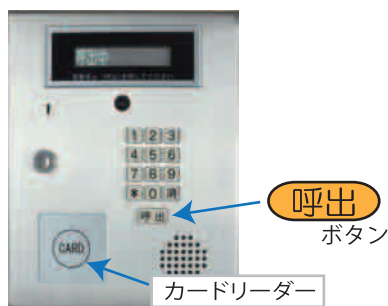

## 登録方法

設定内容	操作内容	備考	
電話番号登録	一室に番号を1つ設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターホンで「66661」と押します。</li> <li>カードヲカザシテクダサイ と表示されたら IC カードまたはタグをカードリーダーにかざします。</li> <li>デンワバンゴウ? と表示されたら、電話番号と 呼出 を押します。</li> </ul> デンワ セツテイ シマシタ で、登録完了です。	訪問者がインターホンで部屋番号を押すと登録された携帯または固定電話を呼び出します。 ※ 登録完了後、インターホンで部屋番号 呼出 を押し、登録した電話番号にダイヤルされることを確認してください
	一室に番号を複数設定	2つの番号を設定 <ul style="list-style-type: none"> <li>インターホンで「66662」と押します。</li> <li>カードヲカザシテクダサイ と表示されたら IC カードまたはタグをカードリーダーにかざします。</li> <li>No.1 デンワバンゴウ? と表示されたら、1つ目の電話番号と 呼出 を、</li> <li>No.2 デンワバンゴウ? と表示されたら、2つ目の電話番号と 呼出 を押します。</li> </ul> 3つの番号を設定 インターホンで「66663」を押し、同じ手順で登録してください。	訪問者がインターホンで部屋番号を呼び出すと 番号を選択 1:メイン 2:サブ と表示されます。呼び出す番号を押してください。  ※ 登録終了後に、インターホンで部屋番号を押し、登録した電話番号にダイヤルされることを確認してください。
	電話番号削除	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターホンで「66660」と押します。</li> <li>カードヲカザシテクダサイ と表示されたら IC カードまたはタグをカードリーダーにかざします。</li> </ul>	登録した電話番号を削除します。 退居時は必ず電話番号を削除してください。